

Neumärker

PROFESSIONAL

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: 02372/9274-0 Fax: 02372/3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Crêpes-Geräte

**Art.-Nr. 12-40904,
12-40905, 12-40906**

www.neumaerker.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vor der Inbetriebnahme	3
Grundlegende Sicherheitsvorschriften	3
Allgemeine Hinweise	3
Installation	3
Aufstellung	3
Sicherheitshinweise	4
Bedienung	5
Reinigung	6
Wartung	6
Störungen	6
Technische Daten	7
Kontakt/ Service Adresse	7

Vor der Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Kontrollieren Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Bei Schäden jeglicher Art benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

Stromkabel und Stecker dürfen keine Schäden aufweisen. In diesen Fällen ist vor der Inbetriebnahme eine Kontrolle durch einen qualifizierten Kundendienst vorzunehmen.

Grundlegende Sicherheitsvorschriften

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen. Betreiben Sie bitte das Crepes - Gerät nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung. Das Gerät ist nur für den bestimmten Zweck zu verwenden.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sollte von ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, erlischt die Gewährleistungspflicht des Herstellers.

Aufgrund ständiger technischer Verbesserungen können Änderungen in der Bedienung auftreten.

Allgemeine Hinweise

Das Gerät wurde auf Funktionstüchtigkeit geprüft, dennoch kann es während des Transportes zu Beschädigungen kommen. Bitte überprüfen Sie das Gerät, sofort nach Erhalt, auf einwandfreien Zustand.

Wir weisen darauf hin, dass die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sind.

Installation

- Die Sicherung des Stromkreises schaltet sich automatisch aus, wenn die angegebene Leistung überschritten wird.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit denen des Stromnetzes übereinstimmen.
- Das Crepe - Gerät muss an den Erdleiter des Stromnetzes angeschlossen werden.

Aufstellung

- Um die Oberflächen nicht zu beschädigen entfernen Sie die Verpackung vorsichtig.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von den Außenwänden ab. Vermeiden Sie dass Klebstoffreste zurückbleiben. Für den Fall das doch Klebstoffreste zurückbleiben, entfernen Sie diese bitte mit einem geeigneten Lösungsmittel.

- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält.
- Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass das Kabel an eine Steckdose reicht.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät eingeklemmt ist.
- Überprüfen Sie, dass das Kabel keinen Kontakt mit scharfen Kanten und/oder heißen Oberflächen hat.
- Das Crepes - Gerät muss so positioniert werden, dass eine Wartung durchgeführt werden kann.
- Die Geräte sind **nicht** zum Einbau geeignet.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden oder sonstigen Gegenständen die aus brennbaren Materialien bestehen auf.

Sicherheitshinweise

Achtung!

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, beschädigt ist oder fallengelassen wurde.
- Gerät niemals durch Ziehen am Netzkabel versetzen. Vor dem Umsetzen des Gerätes immer den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht hängen bleiben kann. Kabel nicht um das Gerät wickeln und nicht knicken.
- Gerät nur mit einem geeigneten, geprüften Verlängerungskabel betreiben.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen.
- Zum Schutz vor Stromschlag stellen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Auch Netzkabel und Netzstecker sollten niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.
- Die Backplatten erreichen während des Betriebes sehr hohe Temperaturen
- Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht mit dem Crepes - Gerät allein.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit denen des Stromnetzes übereinstimmen.
- Lassen Sie das Netzkabel nie über Ränder der Tischkanten hängen.
- Achten Sie darauf, dass man über das Kabel nicht stolpern kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei schlechten Witterungsverhältnissen (Regen, Sturm, Schnee, Gewitter) außerhalb von geschlossenen Räumen.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.
- Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Auf die Backplatten dürfen keine Aluminiumfolien oder Plastikbehälter gestellt werden.

- Bitte versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder selber Reparaturen am Gerät vorzunehmen. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet und repariert werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, beschädigt ist oder fallengelassen wurde. Wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung und eventueller Reparatur an einen autorisierten Fachhändler oder unseren Service.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu anderen Zwecken.
- Geben Sie das Gerät nie in einen Geschirrspüler.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck (Back- und Garungsvorgang von Mehlteig).

Achtung:

Es besteht Verbrennungsgefahr. Das Crepes - Gerät wird heißer als 60°C. Auch wenn das Crepes - Gerät ausgeschaltet wird, sind die Backplatten noch lange heiß. Legen Sie auf keinen Fall den Arm oder die Hand auf die Backplatten.

Stellen Sie keinen Topf auf die Platten und verwenden Sie kein Wasser auf den heißen Platten.

Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Bedienung

- Das Gerät soll auf festem Grund, horizontal aufgestellt werden.
- Versichern Sie sich, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
- Reinigen Sie die Platten vor der Inbetriebnahme mit einem Speisefettgetränkten Lappen, um die industriellen Schutzfette zu entfernen.
- Schalten Sie das Crepes - Gerät ein.
- Lassen Sie es ca. eine Stunde auf ca. 180°C – 200°C an. Da Industriefette entweichen kann es zur Rauchentwicklung kommen.
- **Achtung:** Die Gussplatten sind sehr heiß und dürfen nicht mit bloßen Händen oder Fingern berührt werden.
- Stellen Sie die Temperatureinstellung auf die gewünschte Temperatur. Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät unter Spannung steht.
- Die Beheizung ist erfolgt wenn die Kontrolllampe aufleuchtet und die Kontrolllampe erlischt wenn die Temperatur erreicht ist.
- Bitte achten Sie auf die genaue Dosierung von dem Teig, da ansonsten der überschüssige Teig an den Seiten herunter läuft und das Gerät verschmutzt.
- Um den Teig glatt und schnell auf der Platte umzudrehen, stellen Sie den Teigverteiler bitte immer in Wasser.
- Bitte tragen Sie immer Schutzhandschuhe die bis über das Handgelenk reichen und eine Schürze. Greifen Sie nie mit bloßen Händen an die Speisen.

Warnung

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Bedienung des Gerätes oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen verursacht wurden.

Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung von der Stromzufuhr.
- Reinigen Sie das Crepes – Gerät täglich.
- Die Backrückstände müssen nach dem backen, im noch warmen Zustand, entfernt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Davor unbedingt den Netzstecker ziehen, um das Gerät vom Strom zu trennen.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Keine harten und scharfen Gegenstände verwenden, die die Geräteoberfläche beschädigen können.
- Vor Reinigung des Gerätes den Netzstecker ziehen. Bitte keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und kein Wasser in das Gerät spritzen.
- Gehäuse / Bedienfeld mit einem weichen Tuch oder einem milden Reinigungsmittel abwischen.


Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Wartungsarbeit von der Stromzufuhr.
- Warten Sie mit allen Wartungsarbeiten bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Um die Wartung durchführen zu können, muss man das Bodenblech entfernen.
- Das Gerät darf im Störfall nur von Fachpersonal geöffnet und repariert werden.
- Reinigen Sie das Gerät innen und außen regelmäßig mit einem weichen Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel.

Störungen

Reglerstörung: Wenn das Crepes - Gerät, in einem Zeitraum von über 30 Minuten heizt, hat der Regler eine Störung. Das erkennt man daran, dass die Reglerlampe keine Ausschaltfunktion zeigt.

Heizkörperstörung: Das Gerät wird nicht heiß, obwohl die Reglerlampe schon über ca. 30 Minuten eingeschaltet ist.

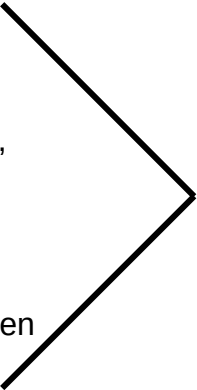

Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromkreislauf, Stecker ziehen und benachrichtigen Sie den Kundendienst. Führen Sie **auf keinen Fall** selbst Reparaturen durch.

Technische Daten

Bezeichnung	Okta-Crêpes
Artikel Nr.	12-40904
Spannung	3,2 kW / 230 V
Gewicht	14 kg
Abmessungen der Platte	d = 400 mm
Temperaturregler	0° - 300° C

Bezeichnung	Crêpes Aktiv I	Crêpes Aktiv II
Artikel Nr.	12-40905	12-40906
Spannung	3,2 kW / 230 V	2x 3,2 kW / 2x 230 V
Gewicht	15 kg	25 kg
Abmessungen der Platte	d = 400 mm	2x d = 400 mm
Temperaturregler	0° - 300° C	0° - 300° C

Technische Änderungen vorbehalten

Kontakt /Service-Adresse:

Ernst Neumärker GmbH & Co. KG
Lohstr. 13
D-58675 Hemer
Deutschland

Telefon: 0049-2372-9274-0
Fax: 0049-2372-3304

www.neumaerker.de
info@neumaerker.de